


*Bedienungsanleitung*


# **ascom** Aura II



## Bedienungs- und Anzeigeelemente

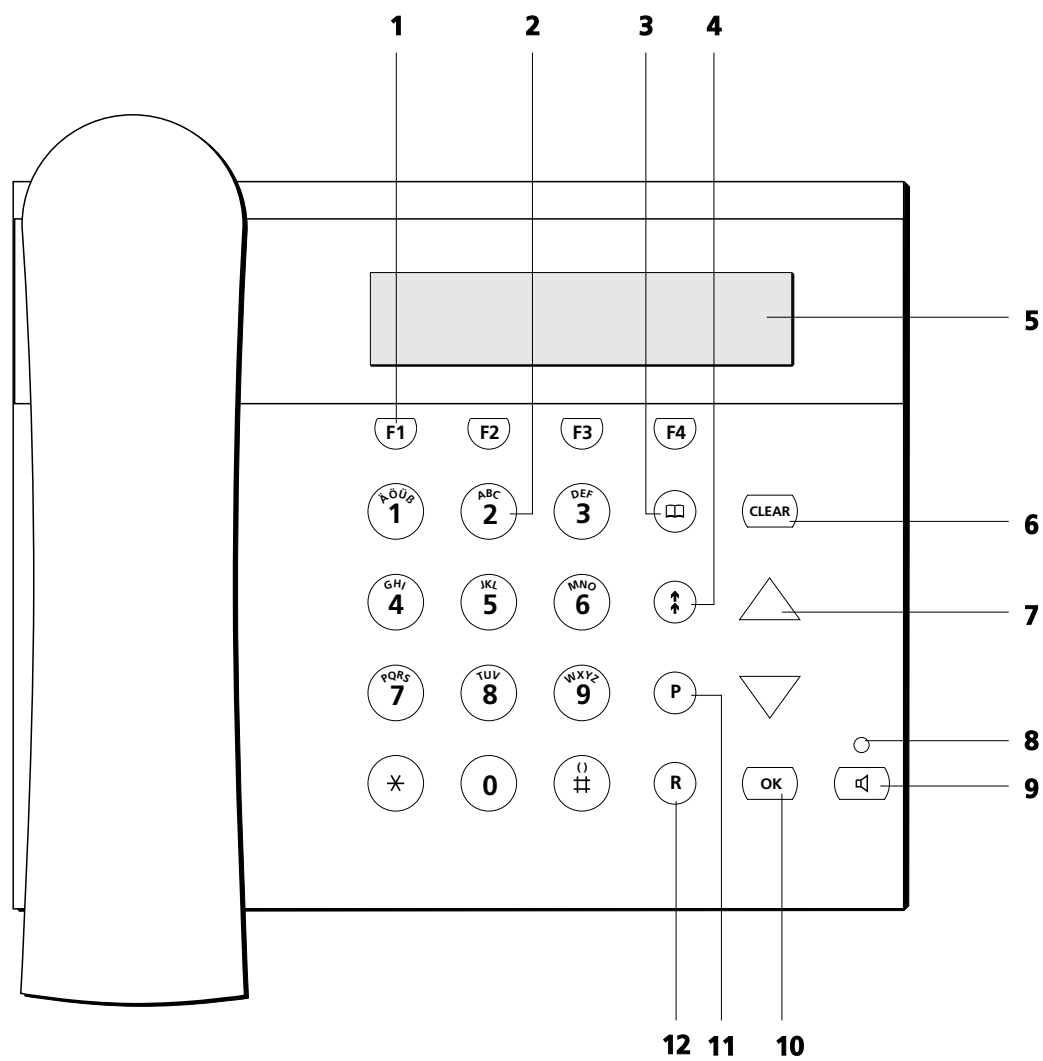

# Bedienungs- und Anzeigeelemente

- 1  **Funktionstasten**  
Die für jede Funktionstaste verfügbaren Funktionen werden in der unteren Display-Zeile angezeigt. Nach Drücken der jeweiligen Funktionstaste wird die Funktion ausgeführt.
- 2 **Wahltastatur**  
Eingabe der gewünschten Telefonnummer  
Eingabe von Namen und Telefonnummern für den Wahlspeicher
- 3  **Wahlspeicher-Taste**  
Aufruf Ihres persönlichen Wahlspeichers, Eingabe und Bearbeitung von bis zu 200 Namen/ Telefonnummern
- 4  **Wahlwiederhol-Taste**  
Abrufen der letzten 10 selbstgewählten Rufnummern
- 5 **Display**  
Ihr Apparat ist mit einem zweizeiligen, 16-stelligen Display ausgerüstet.  
Obere Zeile:      Ausgewählte Funktion, Rufnummer, Gebühren, Eintrag in persönlichen Wahlspeicher, Gesprächsdauer  
Untere Zeile:      Weitere Auswahlmöglichkeiten, zustandabhängiges Bedienmenü
- 6  **CLEAR**  
Eingaben abbrechen, Menüs verlassen
- 7  **Vor-/Zurück-Taste**  
Menüs und Wahlspeichereinträge auswählen, Einstellungen vornehmen
- 8 **LED-Anzeige (Licht über der Lautsprechartaste)**  
Leuchtet bei eingeschaltetem Freisprechen/Lauthören, flackert bei ankommendem Ruf.
- 9  **Lautsprechartaste**  
Durch Drücken der Lautsprechartaste aktivieren Sie den Freisprech- bzw. Lauthörbetrieb.
- 10  **Bestätigungstaste**  
Mit der Bestätigungstaste führen Sie angezeigte Funktionen aus und bestätigen Ihre Eingaben.
- 11  **Programmiertaste**  
Nach Drücken der Programmiertaste wechselt das Telefon in den Programmiermodus
- 12  **Rückfragetaste**  
Die Funktion der Rückfragetaste ist abhängig von Ihrer TK-Anlage

Mit dem Aura II haben Sie sich für ein **ascom** Qualitätsprodukt entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Beim Betrieb des Aura II an einer TK-Anlage beachten Sie auch Kapitel „Betrieb an einer TK-Anlage“.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, damit Sie alle Vorzüge Ihres neuen **ascom** Aura II kennenlernen und anwenden können.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in jedem Fall auf!

Das Aura II ist BZT zugelassen und erfüllt die Richtlinien für das CE-Zeichen. Damit entspricht das Telefon den zur Zeit geltenden europäischen Normen und deutschen technischen Vorschriften.

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Installation und Inbetriebnahme .....</b>                       | <b>4</b> |
| Verpackungsinhalt .....                                            | 4        |
| Hörer und Apparat anschliessen .....                               | 4        |
| Aufstellen des Apparates .....                                     | 4        |
| <b>Grundsätzliches zur Bedienung .....</b>                         | <b>5</b> |
| Menüs .....                                                        | 5        |
| Vor- / Zurück-Taste .....                                          | 5        |
| Displayanzeigen .....                                              | 5        |
| Akustische Signale .....                                           | 5        |
| <b>Übersicht über alle Menüs .....</b>                             | <b>6</b> |
| <b>Grundeinstellungen .....</b>                                    | <b>7</b> |
| Persönliche Identifikationsnummer (PIN) eingeben .....             | 7        |
| Klingelton/Klingellautstärke einstellen .....                      | 8        |
| Hörerlautstärke einstellen .....                                   | 9        |
| Wahlverfahren einstellen .....                                     | 9        |
| Tastenklick aus-/einschalten .....                                 | 10       |
| Auto-merken aus-/einschalten .....                                 | 10       |
| Automatisches Erkennen des Besetzt-Zeichens aus-/einschalten ..... | 11       |
| Gebühreneinheit einstellen .....                                   | 11       |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Persönlicher Wahlspeicher .....</b>                               | <b>12</b> |
| Allgemeine Hinweise zur Eingabe von Namen/Rufnummern .....           | 12        |
| Aufbau des persönlichen Wahlspeichers mittels „Auto-merken“ .....    | 13        |
| Neuen Namen/neue Telefonnummer im Menü „Wahlspeicher“ eingeben ..... | 13        |
| Name/Telefonnummer bearbeiten .....                                  | 14        |
| Name/Telefonnummer löschen .....                                     | 14        |
| Anzahl Einträge im Wahlspeicher anzeigen .....                       | 15        |
| Alle Einträge im Wahlspeicher löschen .....                          | 15        |
| <b>Wählen .....</b>                                                  | <b>16</b> |
| Wählen bei aufliegendem Hörer .....                                  | 16        |
| Wählen aus dem Wahlspeicher .....                                    | 16        |
| Wahlwiederholung .....                                               | 17        |
| Einträge im Wahlwiederholungspeicher löschen .....                   | 17        |
| Einträge im Wahlwiederholungspeicher ändern .....                    | 18        |
| Übernehmen einer Telefonnummer in den Wahlspeicher .....             | 18        |
| Automatische Wahlwiederholung .....                                  | 19        |
| <b>Telefonieren .....</b>                                            | <b>20</b> |
| Freisprechen .....                                                   | 20        |
| Lauthören .....                                                      | 20        |
| Mikrofon stummschalten .....                                         | 21        |
| <b>Sonderfunktionen .....</b>                                        | <b>22</b> |
| Konten einrichten und verwalten .....                                | 22        |
| Wahlsperre .....                                                     | 23        |
| Ganzes Telefon sperren .....                                         | 24        |
| Babyruf .....                                                        | 25        |
| Zeitweilig von Impulswahl auf Tonwahl umstellen .....                | 25        |
| <b>Betrieb an einer TK-Anlage .....</b>                              | <b>26</b> |
| Interne und externe Gespräche führen .....                           | 26        |
| Amtskennziffer eingeben .....                                        | 26        |
| Rückfragetaste auf MFV/Flash einstellen .....                        | 27        |
| <b>Wichtige Hinweise .....</b>                                       | <b>28</b> |
| Wenn Ihr Gerät einmal nicht einwandfrei arbeitet .....               | 28        |
| Sicherheitshinweise .....                                            | 29        |
| Entsorgung .....                                                     | 29        |
| Garantie .....                                                       | 29        |


# Installation und Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt

Basisapparat  
Hörer inkl. Höreranschlusskabel  
Telefonanschlusskabel  
Bedienungsanleitung

## Hörer und Apparat anschliessen

Nachdem Sie den Apparat ausgepackt haben, setzen Sie zuerst eine 9V-Blockbatterie in das Batteriefach auf der Unterseite des Apparates ein. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem geeigneten Schraubenzieher, setzen Sie die Batterie ein und verschliessen Sie das Batteriefach wieder.

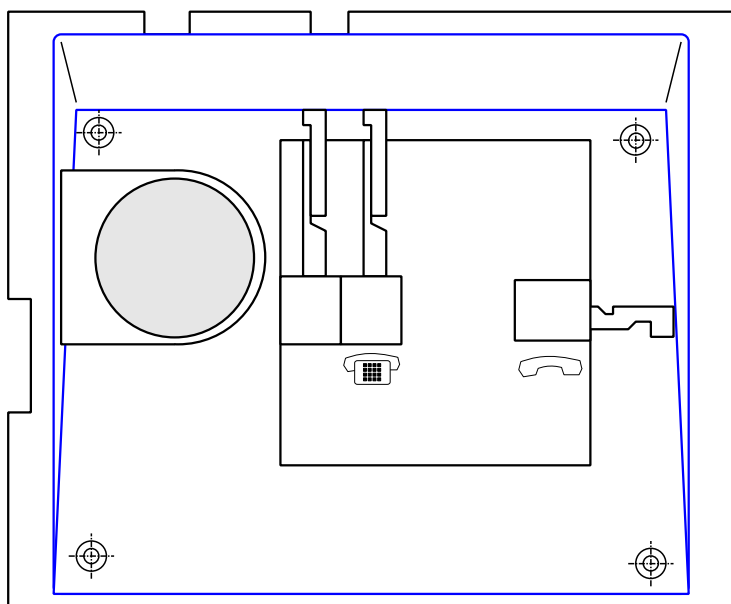

Schliessen Sie nun den Hörer an, indem Sie einen Stecker des gewendelten Höreranschlusskabels in die mit  bezeichnete Buchse auf der Apparateunterseite einstecken. Prüfen Sie durch leichtes Ziehen, ob der Kabelstecker richtig eingerastet ist. Das andere Kabelende stecken Sie in den Hörer.

Nun schliessen Sie den Apparat an, indem Sie den Stecker des Telefonanschlusskabels in die mit  bezeichnete Buchse auf der Apparateunterseite einstecken. Prüfen Sie durch leichtes Ziehen am Stecker, ob der Kabelstecker richtig eingerastet ist. Führen Sie das Kabel durch die Zug-

entlastung und stecken Sie das andere Kabelende in die Telefonanschlussdose.

➡ *Ihr Telefon steht unter elektrischer Spannung. Sie dürfen die Batterie nur in den Apparat einsetzen, wenn das Telefonanschlusskabel aus der Telefonanschlussdose ausgezogen ist.*

## Aufstellen des Apparates

- Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Haushaltgeräten, Elektromotoren, Radio-, TV- und Videogeräten (elektromagnetische Felder).
- Setzen Sie Ihr Telefon nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen aus.
- Stellen Sie das Telefon auf eine rutschfeste Unterlage. Angesichts der Vielfalt verschiedener Oberflächenmaterialien bei Möbeln kann ansonsten nicht ausgeschlossen werden, dass durch den Kontakt mit Gehäuseteilen (z.B. Gerätefüssen) unliebsame Spuren entstehen.

# Grundsätzliches zur Bedienung

## Menüs

Die einfache Handhabung Ihres Telefons beruht auf der menügesteuerten Bedienerführung. Eingaben in Ihren persönlichen Wahlspeicher (und dessen nachträgliche Bearbeitung) sowie Programmierungen Ihres Telefons nehmen Sie in Menüs vor, wobei Sie die gewünschte Funktion mit den Funktionstasten **F1** - **F4** auswählen bzw. ausführen.

Programmierungen werden automatisch unterbrochen (Gerät kehrt in den Ruhezustand zurück), wenn Sie den Hörer abnehmen, die Lautsprekertaste drücken oder wenn Sie länger als 1 Minute keine Eingabe vornehmen.

Bestätigungen in den Menüs erfolgen mit **OK**, Abbruch mit **CLEAR**.

## Vor- / Zurück-Taste

Mit den Vor- / Zurück-Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  können Sie sich im persönlichen Wahlspeicher und in den Menüs vor- bzw. rückwärts bewegen und können Einstellungen vornehmen.

## Displayanzeigen

Im Display wird angezeigt, welche Eingabe erforderlich ist und in welchem Zustand sich Ihr Telefon befindet, wobei die obere Zeile jeweils eine ausgewählte Funktion, die untere Zeile weitere Auswahlmöglichkeiten anzeigt.

Wenn Sie Änderungen (oder eine Auswahl) vornehmen, können Sie dies auf dem Display mitverfolgen.

## Akustische Signale

Ihr Telefon verfügt über verschiedene akustische Signale, die Sie bei der Bedienung unterstützen.

|                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tastenklick     | Jeder Tastendruck wird akustisch durch einen kurzen Ton begleitet. Diese Funktion können Sie ausschalten (siehe „Tastenklick aus-/einschalten“) |
| Warnton         | Ein Doppelton ertönt bei Fehlmanipulationen/ Fehleingaben                                                                                       |
| Bestätigungston | Mit einem Vierfachton bestätigt Ihr Telefon durchgeführte Änderungen/Eingaben                                                                   |

# Übersicht über alle Menüs

**Wahlspeicher**  
Einträge      Info

## Persönlicher Wahlspeicher

- Namen und Rufnummern in den Wahlspeicher eingeben, ändern und löschen
- Anzahl der Einträge anzeigen, alle Einträge im Wahlspeicher löschen

**Wahlsperre**  
#1    #2    #3    Mode

## Wahlsperre

- Eingabe von max. 3 Rufnummern für Wahlsperre
- Wahlsperre ein-/ausschalten
- Gesamtsperre, Notrufnummern und Babyruf möglich

**Telefon Konten**  
#1    #2    #3    #4

## Einrichten von max. 4 Telefonkonten

- Identifikationsnummern für verschiedene Konten eingeben
- Getrennte Gebührenanzeige pro Konto
- Anzeige der Gebührensumme

**Babyruf**      Aus  
Aus    Ein      Numm

## Babyruf

- Eingabe der Rufnummer für Babyruf
- Babyruf ein-/ausschalten

**Telefon einstell**  
Wahl    Klingel    Amt

## Telefoneinstellungen

- Wahlverfahren Ton-/Impulswahl
- Klingelton/Lautstärke der Klingel einstellen
- Tonruf ausschalten
- Amtszugangsnummer für TK-Anlagen eingeben

**PIN einstellen**      Edit

## Persönliche Identifikation (PIN)

- PIN eingeben, ändern, löschen

**Gebühreneinheit**      Edit

## Gebühreneinheit

- Gebühreneinheit ändern

**Tastenklick Ein**  
Aus    Ein

## Tastenklick

- Signalton für Tastenklick aus-/einschalten

**Auto-merken Ein**  
Aus    Ein

## Automatische Aufnahme einer Rufnummer in den Wahlspeicher (Auto-merken)

- Aufforderung zum automatischen Eintrag in den Wahlspeicher aus-/einschalten

**Besetzterken.Ein**  
Aus    Ein

## Besetzt-erkennen

- Automatisches Erkennen des Besetzzeichens aus-/einschalten

**Flash = norm**  
ab      auf

## Flashfunktion

- Betrieb an einer TK-Anlage: Rückfragetaste auf Flash/Hook-Flash einstellen, Dauer der Schleifenstromunterbrechung ändern

## Persönliche Identifikationsnummer (PIN) eingeben

Bei Inbetriebnahme des Gerätes empfehlen wir Ihnen, Ihre persönliche Identifikationsnummer PIN einzugeben. Auf diese Weise schützen Sie Ihr Telefon vor unberechtigtem Zugriff und stellen sicher, dass Sie nicht selbst ausgesperrt werden, wenn jemand Anderer eine PIN eingibt.

➞ **Notieren Sie Ihre PIN und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Nachdem Sie eine PIN eingegeben haben, können Sie nur nach Eingabe Ihrer PIN programmieren!**



Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer **P**.

Auf dem Display erscheint das erste verfügbare Menü Ihres Telefons.



Betätigen Sie **▽** so lange, bis auf dem Display das Menü „Pin einstellen“ erscheint.



Betätigen Sie **F4** (Edit).



Geben Sie nun mit der Wahltastatur eine ein- bis 4-stellige PIN ein. Durch Drücken von **OK** wird die PIN gespeichert.




Drücken Sie **OK** oder **CLEAR**, um das Menü „PIN einstellen“ zu verlassen.

➞ Wenn Sie beim Eingeben der PIN einen Fehler machen, betätigen Sie **F4** (Entf). PIN wird gelöscht, Sie können die PIN neu eingeben.

Um eine bereits bestehende PIN zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:



Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer **P** und geben Sie die bestehende PIN ein, bestätigen Sie mit **OK**



Auf dem Display erscheint das erste verfügbare Menü Ihres Telefons.



Betätigen Sie **▽** so lange, bis auf dem Display das Menü „Pin einstellen“ erscheint.



Betätigen Sie 2x **F4** (Edit/Entf)



Geben Sie mit der Wahltastatur eine neue PIN ein. Durch Drücken von **OK** wird die PIN gespeichert.



Drücken Sie **OK** oder **CLEAR**, um das Menü „PIN einstellen“ zu verlassen.

➞ **Vorgehen bei Verlust Ihrer PIN**

**Ziehen Sie den Telefonanschlusstecker aus, entfernen Sie die Batterie. Warten Sie 30 Minuten, setzen Sie die Batterie wieder ein, stecken Sie den Stecker wieder ein. Ihr Telefon befindet sich wieder im Auslieferungszustand. Alle Einstellungen (auch Ihre PIN) und alle Einträge im persönlichen Wahlspeicher wurden gelöscht!**

## Klingelton/Klingellautstärke einstellen

Es stehen Ihnen 10 verschiedene Klingeltonfolgen mit einstellbarer Lautstärke zur Verfügung.

### Klingelton einstellen



Drücken Sie **P**.



Telefon einstell  
Wahl Klingel Amt

Betätigen Sie so lange bis auf dem Display das Menü „Telefon einstellen“ erscheint.



Drücken Sie **F2** (Klingel)

Klingelton: 1  
auf ab Entf

Auf dem Display erscheint das Menü „Klingelton“.



Drücken Sie **F1** (auf) oder **F2** (ab) um eine Tonfolge zu wählen.



Durch Drücken von **F4** (Demo) können Sie sich den Klingelton anhören.

### Lautstärke einstellen



Nachdem Sie eine Klingeltonfolge ausgewählt haben, betätigen Sie und um die Lautstärke zu erhöhen/zu verringern.

Klingel Lautst.  
■■■■■■

Auf dem Display symbolisiert ein schwarzer Blockbalken die Lautstärke (2 Blöcke = leise, 16 Blöcke = laut)



Drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.



Drücken Sie **OK** oder **CLEAR**, um das Menü „Telefon einstellen“ zu verlassen.

➡ Mit F4 (Demo) können Sie nur die Tonfolge, nicht die Lautstärke kontrollieren.

➡ Achtung

Die Lautstärke kann ganz ausgeschaltet werden (0 Blöcke). Wenn Sie angerufen werden, ertönt kein Klingelton, lediglich das Licht über der Lautsprechartaste leuchtet! Wenn Sie den Hörer abheben, erscheint auf dem Display „Tonruf aus“. Um die Klingel zu reaktivieren, müssen Sie die Lautstärke erhöhen (Vorgehen siehe oben).


# Grundeinstellungen

## Hörerlautstärke einstellen

Sie können die Hörerlautstärke von „normal“ auf „laut“ erhöhen:



Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie  $\triangle$ .



Auf dem Display zeigt ein schwarzer Blockbalken die Hörerlautstärke an.

➞ Wenn Sie Ihr Gespräch beenden, wird die Hörerlautstärke automatisch auf „normal“ zurückgesetzt.

➞ Die Hörerlautstärke können Sie auch während eines Gesprächs mit  $\triangle$  erhöhen.

## Wahlverfahren einstellen

Sie können Ihr Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWW) betreiben. Im Auslieferungszustand ist Tonwahl voreingestellt. Um das Wahlverfahren umzustellen, gehen Sie wie folgt vor:



Drücken Sie  $\textcircled{\text{P}}$ .



Telefon einstell  
Wahl Klingel Amt

Betätigen Sie  $\nabla$  so lange, bis auf dem Display das Menü „Telefon einstellen“ erscheint.



Drücken Sie  $\textcircled{\text{F1}}$  (Wahl)

Tonwahl MFV  
Ton Puls

Auf dem Display erscheint das Menü „Tonwahl“



Mit  $\textcircled{\text{F4}}$  (Puls) schalten Sie auf Impulswahl um.

Mit  $\textcircled{\text{F1}}$  (Ton) schalten Sie auf Tonwahl zurück.



Durch Drücken von  $\textcircled{\text{OK}}$  wird das Wahlverfahren gespeichert.



Drücken Sie  $\textcircled{\text{OK}}$  oder  $\textcircled{\text{CLEAR}}$ , um das Menü „Telefon einstellen“ zu verlassen.

## Tastenklick aus-/einschalten

Ihr Telefon ist so eingestellt, dass bei jedem Tastendruck ein kurzer Signalton (Tastenklick) ertönt. Um den Tastenklick auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:



Drücken Sie **P**.



**Tastenklick Ein**  
**Aus Ein**

Betätigen Sie  so lange bis auf dem Display das Menü „Tastenklick“ erscheint.



Drücken Sie **F1** (Aus). Tastenklick ist ausgeschaltet.

Mit **F2** (Ein) schalten Sie den Tastenklick wieder ein.



Durch Drücken von **OK**, wird Ihre Eingabe gespeichert

➞ *Warntöne bei fehlerhafter Bedienung sowie Bestätigungstöne hören Sie auch bei ausgeschaltetem Tastenklick.*

## Auto-merken aus-/einschalten

Sie wählen eine Telefonnummer, welche nicht in Ihrem persönlichen Wahlspeicher enthalten ist. Nach Gesprächsende, bzw nach dem Wählen, fordert das Display Sie auf, den zur gewählten Telefonnummer gehörenden Namen einzugeben (Auto-merken = automatische Aufnahme einer Telefonnummer in den Wahlspeicher). Auf diese Weise unterstützt Ihr Aura II Sie beim Aufbau Ihres Wahlspeichers. Wenn gewünscht, können Sie diese Funktion "Auto-merken" ausschalten.




Drücken Sie **P**.



**Auto-merken Ein**  
**Aus Ein**

Betätigen Sie  so lange, bis auf dem Display das Menü „Auto-merken“ erscheint.



Drücken Sie **F1** (Aus). Auto-merken ist ausgeschaltet.

Mit **F2** (Ein) schalten Sie Auto-merken wieder ein.



Durch Drücken von **OK** wird Ihre Eingabe gespeichert.

➞ *Nachdem Sie 100 Namen/Telefonnummern in Ihren Wahlspeicher eingegeben haben, wird die Funktion „Auto-merken“ automatisch ausgeschaltet und kann nicht mehr aktiviert werden.*

## Automatisches Erkennen des Besetzt-Zeichens aus-/einschalten

Das automatische Erkennen des Besetzt-Zeichens (Besetzt-erkennen) ist eine Voraussetzung für die automatische Wahlwiederholung: Das Telefon leitet, nachdem es das Besetzt-Zeichen erkennt, nach einer Wartepause die automatische Wahlwiederholung ein.

➞ Bei Auslieferung Ihres Telefons ist „Besetzt-erkennen“ auf „Ein“ voreingestellt.

Das Besetzt-erkennen können Sie folgendermassen ausschalten:




Drücken Sie **P**.



**Besetzterken.Ein**  
**Aus Ein**

Betätigen Sie so lange, bis auf dem Display das Menü „Besetzt-erkennen“ erscheint.



Mit **F1** schalten sie das Besetzt-erkennen aus, mit **F2** ein.



Durch Drücken von **OK** wird Ihre Eingabe gespeichert.

## Gebühreneinheit einstellen

Ihr Telefon kann die angefallenen Gebühren anzeigen (siehe auch "Konten einrichten und verwalten"). Der Betrag pro Gebühreneinheit kann eingestellt werden.

➞ Grundeinstellung im Auslieferungszustand ist der z.Zt. gültige Gebührentakt von 0.12 DM/Einheit. Den Gebührenimpuls müssen Sie gesondert bei der Telekom beantragen.

## Gebühreneinheit ändern



Drücken Sie **P**.



**Gebühreneinheit**  
**Edit**

Betätigen Sie so lange, bis auf dem Display das Menü „Gebühreneinheit“ erscheint.



Drücken Sie **F4** (Edit).

**0.12 DM/Einheit**  
**Entf**

Display zeigt Grundeinstellung an.



Geben Sie mit der Wahl tastatur die neue Gebühreneinheit ein. (Mit **F4** Entf können Sie Fehleingaben löschen).

Drücken Sie **OK**, um die Gebühreneinheit zu speichern.



Drücken Sie **OK** oder **CLEAR**, um das Menü „Gebühreneinheit“ zu verlassen.

# Persönlicher Wahlspeicher

Um einfach und schnell zu telefonieren, können Sie sich Ihren persönlichen Wahlspeicher mit bis zu 200 Namen/Telefonnummern aufbauen, wobei für Namen eine maximale Länge von 17, für Telefonnummern von 30 Stellen möglich ist.


## Allgemeine Hinweise zur Eingabe von Namen/Rufnummern

### Namen eingeben


Über jeder Zifferntaste sind Buchstaben aufgedruckt. Durch ein- oder mehrmaliges Drücken wählen Sie den gewünschten Buchstaben (z.B. : 1x Drücken für A, 2x Drücken für B, 3x Drücken für C).

Spezialzeichen &, /, -, usw. befinden sich auf .

Nach einer Sekunde springt der Cursor (Schreibmarkierung) automatisch eine Stelle nach rechts; erfolgt Ihre Eingabe vor Ablauf einer Sekunde geschieht dies sofort.



Mit  und  können Sie sich im Wahlspeicher vor- und zurückbewegen. Mit  können Sie Leerstellen innerhalb eines Namens eingeben.



Eingegebene Zeichen können Sie überschreiben (mit  zurück, dann überschreiben) oder mit  löschen (Entf).



Um einen ganzen Eintrag rückgängig zu machen, drücken Sie .

### Pausen innerhalb einer Telefonnummer eingeben

Innerhalb einer Telefonnummer können Sie Pausen vorsehen. Ihr Telefon legt dann beim Wählen jeweils an der gewünschten Stelle eine Pause von ca. 3 Sekunden ein. Für Telefonnummern im Ausland ist es z.B. empfehlenswert, nach der Auslandvorwahl eine Pause zu programmieren.



Geben Sie die Ziffern vor der Pause mit der Wahltastatur ein (z.B. 0041).



Drücken Sie  für Pause.



Auf dem Display wird „-“ für Pause angezeigt.  
Geben Sie die restlichen Ziffern der Telefonnummer ein.


☞ *Pausenfunktion beim Betrieb des Telefons an einer TK-Anlage: Lesen Sie bitte das entsprechende Kapitel in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.*

☞ *Menü „Wahlspeicher“ verlassen*

- Wenn Sie länger als 1 Minute keinen Eintrag ins Menü „Wahlspeicher“ vornehmen, wechselt Ihr Gerät automatisch in den Ruhezustand, Display wird gelöscht.
- Um das Menü vorzeitig zu verlassen, drücken Sie .

## Aufbau des persönlichen Wahlspeichers mittels „Auto-merken“

Nummer eingeben  
<< >> Entf



Falls Sie diese Funktion nicht ausgeschaltet haben (siehe „Auto-merken aus-/einschalten“), werden Sie nach Gesprächsende, bzw. dem Wählen einer Telefonnummer aufgefordert, den zugehörigen Namen einzugeben.

Geben Sie den Namen mit der Wahl tastatur ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**. Name und Telefonnummer sind im persönlichen Wahlspeicher eingetragen.


## Neuen Namen/neue Telefonnummer im Menü „Wahlspeicher“ eingeben

**P** Wahlspeicher  
Einträge Info

**F1**

keine Einträge  
Neu Edit Entf

**F1**



SCHMIDT  
Neu Edit Entf

**OK** / **CLEAR**

Drücken Sie **P**.

Display zeigt das Menü „Wahlspeicher“.

Drücken Sie **F1** (Einträge).

Display zeigt Ihnen an, dass noch keine Einträge vorgenommen wurden.

Drücken Sie **F1** (Neu)

Geben Sie mit der Wahl tastatur den gewünschten Namen ein und drücken Sie **OK** um den Namen zu speichern.

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und drücken Sie **OK** um die Nummer zu speichern.

Auf dem Display erscheint die zuletzt vorgenommene Eingabe.

Geben Sie weitere Namen/Telefonnummern ein oder drücken Sie **OK** oder **CLEAR**, um das Menü „Wahlspeicher“ zu verlassen.

## Name/Telefonnummer bearbeiten



F1



F2



Drücken Sie **P**. Display zeigt das Menü „Wahlspeicher“.

Drücken Sie **F1** (Einträge).

Der letzte Eintrag wird angezeigt.

Drücken Sie  $\triangle$  oder  $\nabla$  so lange, bis der zu ändernde Name im Display erscheint.

Drücken Sie **F2** (Edit).

Führen Sie gewünschte Änderungen im Namen durch und bestätigen Sie mit **OK**.

Führen Sie gewünschte Änderungen in der Telefonnummer durch und bestätigen Sie mit **OK**.

Ändern Sie weitere Namen/Telefonnummern oder drücken Sie **OK** oder **CLEAR**, um das Menü „Wahlspeicher“ zu verlassen.

## Name/Telefonnummer löschen



Sie können Einträge im Wahlspeicher löschen.



F1



F4



Drücken Sie **P**. Display zeigt das Menü „Wahlspeicher“.

Drücken Sie **F1** (Einträge).

Der letzte Eintrag wird angezeigt.

Drücken Sie  $\triangle$  oder  $\nabla$  so lange, bis der zu löschende Name im Display erscheint.

Drücken Sie **F4** (Entf).

Auf dem Display erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Drücken Sie **F1** (Entf) um den Eintrag zu löschen oder **F4** (Nein), wenn der Eintrag nicht gelöscht werden soll.

Löschen Sie weitere Namen/Telefonnummern oder drücken Sie **OK** oder **CLEAR**, um das Menü „Wahlspeicher“ zu verlassen.

# Persönlicher Wahlspeicher

## Anzahl Einträge im Wahlspeicher anzeigen


Sie können prüfen, wieviele Einträge Sie in Ihren Wahlspeicher eingegeben haben (Insgesamt 200).



Drücken Sie **P**. Display zeigt das Menü „Wahlspeicher“.



Drücken Sie **F4** (Info).



Display zeigt die Anzahl vorgenommener Einträge (von insgesamt 200).



Drücken Sie **OK** oder **CLEAR**, um zurück ins Menü „Wahlspeicher“ zu gelangen.

## Alle Einträge im Wahlspeicher löschen

Sie können Ihren ganzen Wahlspeicher löschen.



Drücken Sie **P**. Display zeigt das Menü „Wahlspeicher“.



Drücken Sie **F4** (Info).




Display zeigt die Anzahl vorgenommener Einträge (von insgesamt 200).



Drücken Sie **F4** (Entf).



Auf dem Display erscheint eine Sicherheitsabfrage.



Drücken Sie **F1** (Entf) und halten Sie die Taste während ca. 3 Sekunden gedrückt um alle Einträge zu löschen oder **F4** (Nein), wenn Sie nicht löschen möchten.

🔊 Ein Tonsignal bestätigt das Löschen des ganzen Wahlspeichers.



Nach dem Löschen wird auf dem Display angezeigt, dass der Wahlspeicher leer ist (0/200)



Drücken Sie **OK** oder **CLEAR**, um zurück ins Menü „Wahlspeicher“ zu gelangen.

# Wählen

Neben dem Wählen, wie Sie es von herkömmlichen Telefonen kennen, bietet Ihnen Ihr Aura II einige weitere Möglichkeiten.

## Wählen bei aufliegenderm Hörer

Sie können eine Telefonnummer wählen, ohne den Hörer abzunehmen.



Drücken Sie . Das Licht über der Lautsprechertaste leuchtet.



Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer mit der Wahl-tastatur.

Wenn sich die/der Angerufene meldet, sprechen Sie oder nehmen Sie den Hörer ab. Bei Gesprächsende legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Lautsprechertaste.

## Wählen aus dem Wahlspeicher



**SCHMIDT**  
**06109738400**

Drücken Sie  um Ihren persönlichen Wahlspeicher aufzu-rufen.

Auf dem Display erscheint der zuletzt von Ihnen beim Auf-bau Ihres Wahlspeichers eingegebene Name mit zugehören-der Telefonnummer.



Drücken Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Na-mens.



Sie suchen z.B. den Namen „Baumann“. Drücken Sie  zweimal kurz nacheinander (für „B“).

**BADER**  
**012345**

Der erste Eintrag in Ihrem Wahlspeicher mit Anfangsbuchsta-ben „B“ wird angezeigt.



Drücken Sie  bis der gewünschte Name angezeigt wird.




Drücken Sie  oder . Die Telefonnummer wird ge-wählt, das Licht über der Lautsprechertaste leuchtet.

Wenn sich die/der Angerufene meldet, sprechen Sie oder nehmen Sie den Hörer ab. Bei Gesprächsende legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Lautsprechertaste.

## Wahlwiederholung

Im Wahlwiederholtspeicher registriert Ihr Telefon die letzten 10 mit der Wahl tastatur gewählten Telefonnummern. Sie können diese 10 Anrufe wiederholen, ohne die Telefonnummern neu einzugeben.

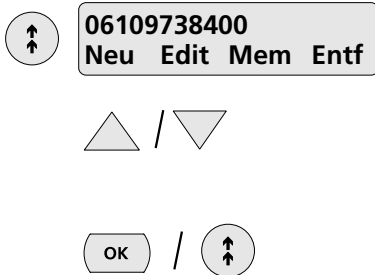

Hierzu drücken Sie . Auf dem Display erscheint die Telefonnummer, die Sie zuletzt mit der Wahl tastatur gewählt haben.


Drücken Sie oder , bis die gewünschte Telefonnummer auf dem Display erscheint.

Drücken Sie oder . Die gewünschte Telefonnummer wird gewählt, das Licht über der Lautsprechertaste leuchtet.

Wenn sich die/der Angerufene meldet, sprechen Sie oder nehmen Sie den Hörer ab. Bei Gesprächsende legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Lautsprechertaste.

## Einträge im Wahlwiederholtspeicher löschen

Soll eine Mitbenutzerin/ein Mitbenutzer des Telefons nicht sehen, welche Telefonnummern Sie angerufen haben, können Sie diese wie folgt löschen.

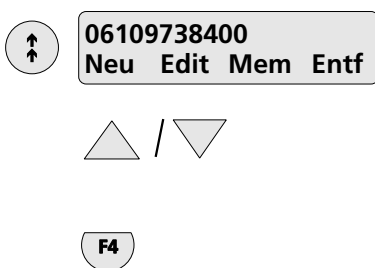




Drücken Sie . Auf dem Display erscheint die Telefonnummer, die Sie zuletzt mit der Wahl tastatur gewählt haben.

Wählen Sie mit oder die zu löschende Telefonnummer.

Drücken Sie (Entf). Die Telefonnummer ist aus dem Wahlwiederholtspeicher gelöscht.

## Einträge im Wahlwiederholtspeicher ändern

Im Wahlwiederholtspeicher enthaltene Telefonnummern können Sie nachträglich ändern.



Drücken Sie . Auf dem Display erscheint die Telefonnummer, die Sie zuletzt mit der Wahltastatur gewählt haben.

Wählen Sie mit oder die zu ändernde Telefonnummer.

Drücken Sie (Edit).

Zum Überschreiben springt der Cursor auf die erste Ziffer der Telefonnummer (siehe „Allgemeine Hinweise zur Eingabe von Namen/Rufnummern“).

Drücken Sie , um die Änderung zu speichern.


Die korrigierte Telefonnummer erscheint auf dem Display und wurde in den Wahlwiederholtspeicher aufgenommen.

Drücken Sie oder . Die Telefonnummer wird gewählt, das Licht über der Lautsprechertaste leuchtet.

Wenn sich die/der Angerufene meldet, sprechen Sie oder nehmen Sie den Hörer ab. Bei Gesprächsende legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Lautsprechertaste.

## Übernehmen einer Telefonnummer in den Wahlspeicher

Telefonnummern im Wahlwiederholtspeicher können Sie in den persönlichen Wahlspeicher übernehmen.



Drücken Sie . Auf dem Display erscheint die letzte Telefonnummer, die Sie mit der Wahltastatur gewählt haben.

Wählen Sie mit oder die Telefonnummer, die Sie in Ihren persönlichen Wahlspeicher aufnehmen möchten.

Drücken Sie (Mem).

Geben Sie den zur Telefonnummer gehörigen Namen ein.

Drücken Sie , um die Eingabe zu speichern.

Ein Tonsignal bestätigt den Eintrag in den Wahlspeicher.

## Automatische Wahlwiederholung

Wenn die/der Angerufene besetzt ist oder sich nicht meldet, kann Ihr Aura II automatisch bis zu 10 Wahlversuche ausführen, um eine Verbindung herzustellen.



Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprechertaste.



Wählen Sie eine Telefonnummer.

Die/der Angerufene ist besetzt oder meldet sich nicht, Sie legen auf oder drücken die Lautsprechertaste (nach einer Wartezeit von mindestens 5 Sekunden).



Ist die angerufene Telefonnummer nicht in Ihrem Wahl-speicher enthalten (und ist "Auto-merken" eingeschaltet), werden Sie aufgefordert, den zu der Telefonnummer gehörenden Namen mit der Wahlstatur einzugeben. Bestätigen Sie mit **(OK)**.



Sie haben nun die Möglichkeit, die Telefonnummer automatisch wählen zu lassen.



Drücken Sie **(F4)** (Auto) um die automatische Wahlwiederholung zu aktivieren.



Das Display zeigt die erste Wahlwiederholung an, zusammen mit einer Stoppuhr, welche eine einminütige Pause mitzählt. Während den letzten 5 Sek. vor der Wahlwiederholung ertönt ein Piepston.



Ist die Wartezeit vorüber, führt Ihr Telefon die Wahlwiederholung durch und zeigt Ihnen die Telefonnummer an.



Danach gibt es folgende Möglichkeiten:

a) Die/der Angerufene meldet sich. Nehmen Sie den Hörer ab oder betätigen Sie mit **(F4)** (sprech) und sprechen Sie, ohne den Hörer abzunehmen (siehe „Freisprechen“).



b) Die/der Angerufene ist besetzt. Legen Sie auf oder drücken Sie die Lautsprechertaste. Eine zweite automatische Wiederwahl erfolgt.



c) Die/der Angerufene meldet sich nicht. Das Telefon versucht während einer Minute, die Verbindung aufzubauen und leitet danach die zweite Wahlwiederholung ein.

- ➞ Die Wartezeiten betragen für die ersten fünf Wahlwiederholungen eine Minute, dann zwei Minuten.
- ➞ Wenn Sie angerufen werden, wird die autom. Wahlwiederholung unterbrochen.
- ➞ Sollte die autom. Wahlwiederholung nicht funktionieren, schalten Sie die Funktion "Besetzt-erkennen" aus (siehe „Automatisches Erkennen des Besetzt-Zeichens aus-/einschalten“).

# Telefonieren

## Freisprechen

Mit Ihrem Aura II können Sie telefonieren, ohne den Hörer abzunehmen. Sie hören Ihre Gesprächspartnerin/Ihren Gesprächspartner aus dem Lautsprecher und sprechen in das Mikrofon auf der Apparetevorderseite.

### Freisprechen bei ankommendem Anruf




Ihr Telefon klingelt. Drücken Sie , das Licht über der Lautsprechertaste leuchtet, und sprechen Sie aus ca. 30 cm Entfernung. Ihre(n) Gesprächspartner(in) hören Sie über den Lautsprecher.



Drücken Sie erneut , um das Gespräch zu beenden. Das Licht über der Lautsprechertaste erlischt.

### Während eines Gesprächs auf Freisprechen umschalten



Drücken Sie  und halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis Sie den Hörer aufgelegt haben. Das Telefon befindet sich im Freisprech-Modus, das Licht über der Lautsprechertaste leuchtet.

➞ *Freisprechen wird automatisch unterbrochen, wenn Sie den Hörer abnehmen.*

## Lauthören

Wenn Sie ein Gespräch führen und weitere Personen im Raum mithören möchten, können Sie „Lauthören“ aktivieren.



Drücken Sie **während des Gesprächs** bei abgehobenem Hörer  .

Das Licht über der Lautsprechertaste leuchtet und Sie hören Ihre(n) Gesprächspartner(in) sowohl über den Hörer als auch über den Lautsprecher.



Während des Gesprächs können Sie durch erneutes Betätigen von  die Funktion "Lauthören" ausschalten.



Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf. Lauthören wird automatisch ausgeschaltet, das Licht über der Lautsprechertaste erlischt.

➞ *Wenn die Lautsprecherlautstärke auf Maximum eingestellt ist, kann die Sprachqualität beeinträchtigt sein. Regulieren Sie die Lautstärke im Lautsprecher.*

# Telefonieren

## Lautsprecher-Lautstärke einstellen



Drücken Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher (während Freisprechen oder Lauthören) oder .



Auf dem Display zeigt ein schwarzer Blockbalken die Lautsprecher-Lautstärke an.




*Die vorgenommene Änderung der Lautsprecher-Lautstärke wird gespeichert und bleibt (bis zur nächsten Änderung) erhalten.*

## Mikrofon stummschalten

Sie wollen sich mit einer Person im gleichen Raum unterhalten, ohne dass die/der Gesprächspartner(in) am Telefon mithören kann.



Drücken Sie während des Gesprächs (stumm)



Display signalisiert, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist. Sie selbst können Ihre Gesprächspartnerin/ Ihren Gesprächspartner weiterhin hören.



Durch erneutes Drücken von (sprech) schalten Sie Ihr Mikrofon wieder ein.

# Sonderfunktionen

## Konten einrichten und verwalten

Wenn mehrere Personen mit demselben Apparat telefonieren, können Sie die Kosten pro Person erfassen. Zu diesem Zweck richten Sie Telefonkonten mit unterschiedlichen PIN's ein (max 4), wobei Konto 1 (#1) für Sie selbst bestimmt ist. Die Gebührenverrechnung erfolgt für jedes Konto getrennt.

### Konten einrichten



Drücken Sie **P**.



**Telefon Konten**  
#1 #2 #3 #4

Betätigen Sie so lange, bis auf dem Display das Menü „Telefon Konten“ erscheint.




Drücken Sie **F2** (#2) für Konto 2



Geben Sie eine max. 4-stellige PIN für Konto 2 mit der Wahl-tastatur ein. (Mit **F4** können Sie eine PIN löschen und neu eingeben.)



Durch Drücken von **OK**, wird Ihre Eingabe gespeichert.



Mit **F3** (#3) bzw. **F4** (#4) können Sie Konto 3 und 4 einrichten.

- ➞ Definieren Sie für jedes Konto eine PIN und teilen Sie diese jeder Benutzerin/jedem Benutzer mit. Machen Sie darauf aufmerksam, dass ohne PIN nicht telefoniert werden kann!
- ➞ Wenn nach Gesprächsende innerhalb von 20 Sekunden neu gewählt wird, muss die PIN nicht neu eingegeben werden. Um Ihr Konto vor unberechtigt Zugriff zu schützen, drücken Sie nach Gesprächsende **CLEAR**.
- ➞ Die Notrufnummern 110 und 112 können Sie auch ohne Eingabe der PIN, nach Drücken von **F1** (SOS), **CLEAR** oder **OK**, wählen.

### Gebühren pro Konto abfragen



Drücken Sie **P**.



**Telefon Konten**  
#1 #2 #3 #4

Betätigen Sie so lange, bis auf dem Display das Menü „Telefon Konten“ erscheint.



Drücken Sie **F2** für Konto 2, **F3** für Konto 3 oder **F4** für Konto 4.

DM 0.00    PIN:123  
Entf

In der ersten Displayzeile werden die Gebühren des jeweiligen Kontos sowie die dazugehörige PIN angezeigt.

# Sonderfunktionen

## Gebührensomme abfragen



Drücken Sie **P**.



**Telefon Konten**  
#1 #2 #3 #4

Betätigen Sie so lange, bis auf dem Display das Menü „Telefonkonten“ erscheint.



Drücken Sie **F1** (#1).

**DM 16.20**      **Sum:429**  
                         **Entf**

Display zeigt die Gebühren für Konto 1 auf der linken , die Gebührensumme (Sum) auf der rechten Seite.

## Wahlsperre

Sie können gewisse Rufnummern bzw. Rufnummernanfänge sperren, um z.B. Auslandsgespräche zu unterbinden oder nur Ortsgespräche zu erlauben.

Drei maximal achtstellige Ziffernfolgen können gezielt gesperrt werden.

## Zu sperrende Rufnummern eingeben



Drücken Sie **P**.



**Wahlsperre**  
#1 #2 #3 Mode

Betätigen Sie so lange, bis auf dem Display das Menü „Wahlsperre“ erscheint.



Drücken Sie **F1** (#1). Geben Sie mit der Wahltastatur die zu sperrende Rufnummer (oder einen Rufnummernanfang) ein und drücken Sie **OK**, um die Rufnummer zu speichern.



Mit **F2** (#2) bzw. **F3** (#3) können Sie zwei weitere zu sperrende Rufnummern eingeben.



Um eine bereits eingegebene Rufnummer zu ändern, drücken Sie **F4** (Entf), löschen Sie Ziffer um Ziffer, ändern Sie die Rufnummer und bestätigen Sie mit **OK**.



*Mit der Eingabe der zu sperrenden Rufnummern ist die Sperrung erst vorbereitet, noch nicht aktiviert!*

## Sonderfunktionen

### Wahlsperre aktivieren

**Wahlsperre**  
#1 #2 #3 Mode

Nach Eingabe der zu sperrenden Rufnummern gelangen Sie ins Ausgangsmenü zurück.

F4

Drücken Sie **F4** (Mode).

**Wahlsperre Aus**  
Aus Ein Alles

Display zeigt an, dass die Wahlsperre ausgeschaltet ist (Auslieferungszustand).

F2

Drücken Sie **F2**. Alle von Ihnen zur Wahlsperre vordefinierten Rufnummern sind gesperrt.

**gesperrte Nummer**

Wird eine gesperrte Telefonnummer gewählt, ertönt ein Warnton, das Display zeigt „Gesperrte Nummer“.

➞ Mit **F1** können Sie die Wahlsperre wieder ausschalten. Die zur Sperrung vorbereiteten Rufnummern bleiben erhalten.

### Ganzes Telefon sperren

Sie können aus Sicherheitsgründen Ihren ganzen Apparat sperren. Es können nur Notrufnummern 110, 112 sowie die Rufnummer für Babyruf gewählt werden (siehe „Babyruf“).

P

Drücken Sie **P**.

▽

**Wahlsperre**  
#1 #2 #3 Mode

Betätigen Sie **▽** so lange, bis auf dem Display das Menü „Wahlsperre“ erscheint.

F4

Drücken Sie **F4** (Mode).

**Wahlsperre Aus**  
Aus Ein Alles

Display zeigt an, dass die Wahlsperre ausgeschaltet ist (Auslieferungszustand).

F4

Drücken Sie **F4** (Alles).

OK

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

**0000** **SOS**  
stumm

Im Display erscheint „SOS“. Nur Notrufnummern (bzw. Babyruf) sind möglich.

## Sonderfunktionen

### Babyruf

Nachdem Sie die Funktion "Babyruf" aktiviert haben, wählt Ihr Telefon automatisch eine von Ihnen vordefinierte Rufnummer nach Abnehmen des Hörers und Drücken einer beliebigen Taste. So können Ihre Kinder in Ihrer Abwesenheit die von Ihnen gewünschte Person erreichen, ohne eine Rufnummer einzugeben zu müssen.

#### Rufnummer für Babyruf eingeben



Drücken Sie **P**.



**Babyruf**    **Aus**  
**Aus**   **Ein**   **Numm**

Betätigen Sie  so lange, bis auf dem Display das Menü „Babyruf“ erscheint. Display zeigt an, dass der Babyruf ausgeschaltet ist (Auslieferungszustand).

**F3**

Drücken Sie **F3** (Numm).

**Nummer eingeben**  
**<<**   **>>**    **Entf**

Display fordert Sie auf, eine Telefonnummer einzugeben.



**OK**

Geben Sie mit der Wahltastatur die gewünschte Babyrufnummer ein (Fehleingaben korrigieren Sie Ziffer um Ziffer mit **F4**), speichern Sie die Babyrufnummer mit **OK**.

**Babyruf**    **Aus**  
**Aus**   **Ein**   **Numm**

Sie kehren ins Ausgangsmenü zurück.

**F2**

Drücken Sie **F2** (Ein) um den Babyruf einzuschalten.

Mit **F1** (Aus) können Sie den Babyruf wieder ausschalten.

Mit **F3** (Numm) können Sie die Rufnummer für Babyruf anzeigen und, wenn gewünscht, ändern.

**0000**            **Baby**  
                     **stumm**

Nach Abheben des Hörers zeigt Display, dass der Babyruf aktiviert ist. Nach Betätigen einer beliebigen Taste wird automatisch die vordefinierte Babyrufnummer gewählt.

### Zeitweilig von Impulswahl auf Tonwahl umstellen

Ist das Telefon auf Impulswahl eingestellt, können Sie, z.B. für Fernabfrage eines Anrufbeantworters, kurzzeitig auf Tonwahl umschalten.



**T**

Drücken Sie **\***.

Im Display erscheint „T“. Alle Ziffern nach „T“ werden als Tonwahl ausgegeben.



Wenn Sie das Gespräch beenden, schaltet das Telefon automatisch auf Impulswahl zurück.



Auch innerhalb von Telefonnummern in Ihrem Wahlspeicher und Ihrem Wahlwiederholer können Sie einen kurzzeitigen Wechsel des Wahlverfahrens eingeben.

# Betrieb an einer TK-Anlage

## Interne und externe Gespräche führen

Für interne Gespräche innerhalb Ihrer TK-Anlage wählen Sie einfach die Rufnummer Ihrer Gesprächspartnerin/Ihres Gesprächspartner.

Für externe Gespräche müssen Sie sich in die Amtsleitung mit einer Amtskennzahl einwählen. Die Amtskennzahl kann aus max. 4 Ziffern oder  bestehen. Die Eingabe ist nötig, damit nach der Wahl der Amtskennzahl automatisch eine Pause von 3 Sek. eingefügt wird, um auf den Wählton zu warten.

➞ *Aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage erfahren Sie, welche Amtskennzahl Sie eingeben oder welche Taste Sie drücken müssen.*

## Amtskennziffer eingeben



Drücken Sie .



**Telefon einstell**  
**Wahl Klingel Amt**

Betätigen Sie  so lange, bis auf dem Display das Menü „Telefon einstellen“ erscheint.

**F4**

Drücken Sie  (Amt).

**Amtszugang: \_**  
**Entf**

Display fordert Sie zur Eingabe der Amtskennziffer auf.



Geben Sie die Amtskennziffer mit der Wahltastatur ein, bestätigen Sie Ihre Eingabe mit  (Fehleingaben löschen Sie mit  Entf.).



Drücken Sie  oder , um das Menü „Telefon einstellen“ zu verlassen.

## Funktionen der Tasten , ,

An TK-Anlagen mit Tonwahl haben diese Tasten in Verbindung mit Ziffern meist spezielle Funktionen (z.B. Umleiten von Anrufen auf eine andere Rufnummer).

➞ *Aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage erfahren Sie Einzelheiten zu ,  und .*

## Betrieb an einer TK-Anlage

### Rückfragetaste auf MFV/Flash einstellen

Sie können die Rückfragetaste auf MFV/Flash einstellen und die Dauer der Schleifenstromunterbrechung ändern.

- ➞ Aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage entnehmen Sie Einzelheiten über die Funktion der Rückfragetaste sowie den einzustellenden Wert.
- ➞ Die Voreinstellung für die Dauer der Schleifenstromunterbrechung bei Auslieferung beträgt 80 Millisekunden.
- ➞ Um die Funktion Hook-Flash für Zusatzfunktionen am Hauptanschluss der Telekom zu nutzen, stellen Sie 250 Millisekunden ein.

### Schleifenstromunterbrechung einstellen



Drücken Sie **P**.



Flash = norm  
ab auf

Betätigen Sie ▽ so lange, bis auf dem Display das Menü „Flash“ erscheint.



Mit **F1** und **F2** vermindern bzw. erhöhen Sie den voreingestellten Wert.

### Wenn Ihr Gerät einmal nicht einwandfrei arbeitet

#### Telefon wählt nicht

Richtiges Wahlverfahren einstellen

#### Telefon klingelt nicht

Lautstärke der Klingel erhöhen

#### Keine Funktion bei aufgelegtem Hörer

Überprüfen Sie die Batterie, wechseln Sie sie nötigenfalls aus.

#### Achtung

*Batteriewechsel muss innerhalb von 10 Minuten erfolgen, sonst werden sämtliche Speicher gelöscht (auch alle Einträge im persönlichen Wahlspeicher!)*

#### Batterie leer

Telefonanschlusskabel aus der Telefonanschlussdose ausziehen, Batterie austauschen.

#### Bei Betrieb an einer TK-Anlage funktioniert <sup>®</sup> nicht

Zeit für Flash-Funktion einstellen (Funktion „Erde“ wird nicht unterstützt)

#### Fehlerhafte Wahlwiederholung / Fehlerhafte Wahl aus persönlichem Wahlspeicher bei Betrieb an einer TK-Anlage

Amtskennziffer einstellen

#### Wahlabbruch bei automatischer Wahlwiederholung

- Amtskennziffer eingeben
- Besetzttonerkennung ausschalten

# Wichtige Hinweise

## Sicherheitshinweise

### Personenschutz

- Ihr Telefon steht unter elektrischer Spannung! Telefonieren Sie deshalb nie in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- Berühren Sie die Steckerkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen.
- Installieren und benutzen Sie Ihren Apparat nicht in explosionsgefährdeten Räumen.

### Geräteschutz

Bei unsachgemäßem Gebrauch kann Ihr Telefon beschädigt und/oder dessen Funktionen können beeinträchtigt werden!

- Lassen Sie Servicearbeiten durch einen Fachmann ausführen.
- Öffnen Sie Ihr Telefon niemals selber.
- Wechseln Sie auf keinen Fall die Stecker der Anschlusskabel aus.
- Schützen Sie Ihren Apparat vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schliessen Sie die Anschlusskabel Ihres Telefons nur an die dafür bestimmten Steckdosen an.
- Tragen Sie Ihren Apparat nie an den Anschlusskabeln.
- Betreiben Sie Ihren Apparat nur im Temperaturbereich von +5 °C bis ca. +35 °C.
- Stellen Sie Ihr Telefon auf eine rutschsichere Unterlage.

### Pflegehinweise

- Reinigen Sie Ihren Apparat mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel und keine chemischen Substanzen.

## Entsorgung

- Leere Batterien sind umweltgerecht zu entsorgen.
- Achten Sie am Ende der Lebensdauer Ihres Gerätes auf eine umweltgerechte Entsorgung.

## Garantie

### Bestimmungen

Für Ihr Gerät übernimmt **Ascom** eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Zum Nachweis dieses Datums bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Innerhalb der Garantiezeit beseitigt **Ascom** unentgeltlich alle Mängel, welche auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen und leistet nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst nicht Verbrauchsmaterialien und Mängel, die den Wert oder den Gebrauch des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.

Machen Sie Ihre Garantieansprüche über unseren Vertragshändler, bei welchem Sie das Gerät gekauft haben, geltend.



|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                   |
|  |  |



|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                   |
|  |  |



|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                   |
|  |  |



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                     |
|  |  |



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |
|  |  |



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |
|  |  |



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |
|  |  |



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |
|  |  |

Vertrieben in Deutschland durch:

**Ascom** GmbH  
Fachbereich Endgeräte  
Victor-Slotosch-Str. 11  
60388 Frankfurt

Tel: 06109 / 738-0